

1 Aufrufen der unterschiedlichen Modi

- Drücken Sie auf "B", um die Modi aufzurufen:
Uhrzeit → Datum → Alarm → 2. Zeitzone → Stoppuhr.

2 Einstellen der Uhrzeit: über den Modus "Uhrzeit" → 1

- 1 Das Einstellen der Uhrzeit ▶ 2 Sekunden lang auf "C" drücken
- 2 Dann die Parameter der Uhrzeit einstellen ▶ Drücken Sie auf "D" dann zur Bestätigung auf "C".

Stellen Sie nacheinander die folgenden Parameter ein:

Sekunde → Stunde → Minute → Format 12 oder 24 Std.

3 Einstellen des Datums: Über den Modus "Datum" → 1

- 1 Das Einstellen des Datums ▶ 2 Sekunden lang auf "C" drücke
- 2 Dann die Parameter des Datums einstellen ▶ Drücken Sie auf "D" dann zur Bestätigung auf "C".

Stellen Sie nacheinander die folgenden Parameter ein: **Jahr → Monat → Tag.**

4 Einstellen des Alarms: Über den Modus "Alarm" → 1

- 1 Das Einstellen des Alarms ▶ 2 Sekunden lang auf "C" drücken
- 2 Dann die Parameter des Alarms einstellen ▶ Drücken Sie auf "D" dann zur Bestätigung auf "C".

Stellen Sie nacheinander die folgenden Parameter ein: **Stunde → Minute → Klingelton.**

5 Einstellen der Zeitzone (T2): Über den Modus "2. Zeitzone" → 1

- 1 Das Einstellen der Zeitzone ▶ 2 Sekunden lang auf "C" drücken
- 2 Dann die Parameter der Zeitzone einstellen ▶ Drücken Sie auf "D" dann zur Bestätigung auf "C".

Stellen Sie nacheinander die folgenden Parameter ein: **Stunde → Minute → Format 12 oder 24 Std.**

6 Verwendung der Stoppuhr

- "B" Drücken, um den Modus "Stoppuhr" zu öffnen.
- Starten der Stoppuhr ▶ Auf "D" drücken
- Auf Pause stellen ▶ Auf "D" drücken
- Auf "0" rücksetzen (reset) ▶ Auf "C" drücken

7 Hintergrundbeleuchtung


- Hintergrundbeleuchtung aktivieren ▶ Auf "A" drücken

8 Manuelles Einstellen der Uhrzeit

- 1 Die Krone "E" ziehen / 2 Die Uhrzeit einstellen / 3 Die Krone "E" wieder eindrücken



Zum Auswechseln der Batterie: Wenden Sie sich bitte an den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben. Wenn Sie sie selbst auswechseln, könnte die Dichtung beschädigt und undicht werden und dies würde zum Verfall der Garantie führen. Die Lebensdauer der Batterie ist von der Lagerdauer im Geschäft und der Art, wie Sie das Produkt verwenden abhängig.

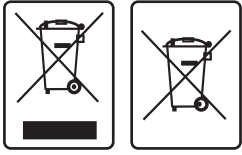

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" bedeutet, dass dieses Produkt sowie die darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen sind. Sie werden mit dem Spezialmüll entsorgt. Entsorgen Sie Batterien sowie Ihr Elektrogerät am Lebensende zum Recycling bei einer genehmigten Sammelstelle. Die Wiederverwertung elektronischer Abfälle ermöglicht den Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit. Entsorgen Sie die Batterien an einer Sammelstelle zum Recycling.

2 Jahre Garantie auf das Produkt bei normalem Gebrauch.

Die Garantie schließt aus :

- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung, Unfälle, fehlerhafte Wartung oder kommerziellen Gebrauch des Produktes entstehen.
- Schäden die aufgrund von Reparaturen entstehen, welche durch nicht von OXYLANE berechnigte Personen durchgeführt wurden.
- Die Batterien, die Gehäuse die Risse, Brüche oder Stoßspuren aufweisen.



GEONAUTÉ.COM

oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

