

## 1 Accesso alle diverse modalità

- Premere "B" per accedere alle modalità:  
Ora → Data → Sveglia → 2° fuso orario → Cronometro.

## 2 Impostazione dell'ora: A partire dalla schermata "Ora" → 1

- 1 Per accedere alle impostazioni dell'ora ▶ Premere per 2 secondi "C"
  - 2 Per impostare i parametri dell'ora ▶ Premere "D" poi premere "C" per confermare.
- Impostare successivamente: **Secondi** → **Ora** → **Minuti** → **Formato 12 o 24 h.**

## 3 Impostazione della data: A partire dalla modalità "Data" → 1

- 1 Per accedere alle impostazioni della data ▶ Premere per 2 secondi "C"
  - 2 Per impostare i parametri della data ▶ Premere "D" poi premere "C" per confermare.
- Impostare successivamente: **Anno** → **Mese** → **Giorno.**

## 4 Impostazione della sveglia: A partire dalla modalità "Sveglia" → 1

- 1 Per accedere alle impostazioni della sveglia ▶ Premere per 2 secondi "C"
  - 2 Per impostare i parametri della sveglia ▶ Premere "D" poi premere "C" per confermare.
- Impostare successivamente: **Ora** → **Minuti** → **Suoneria.**

## 5 Impostazione del fuso orario (T2): A partire dalla modalità "2° fuso orario" → 1

- 1 Per accedere alle impostazioni del fuso orario ▶ Premere per 2 secondi "C"
  - 2 Per impostare i parametri del fuso orario ▶ Premere "D" poi premere "C" per confermare
- Impostare successivamente: **Ora** → **Minuti** → **Formato 12 o 24 h.**

## 6 Utilizzo del cronometro

- Passare in modalità "Cronometro" premendo "B"
- Far partire il cronometro ▶ Premere "D"
- Mettere in pausa ▶ Premere "D"
- Azzerare "0" (Reset) ▶ Premere "C"

## 7 Retroilluminazione


- Attivazione della retroilluminazione ▶ Premere "A"

## 8 Impostazione manuale dell'ora

- 1 Tirare la corona "E" / 2 Regolare l'ora / 3 Riportare in posizione la corona "E"



Per cambiare la pila: rivolgetevi al punto vendita in cui avete comprato il prodotto. Sostituendola da soli, rischiate di danneggiare la guarnizione e di perdere l'impermeabilità e anche la garanzia del prodotto. La durata di vita della pila è influenzata dalla durata di stoccaggio in negozio e dal modo in cui utilizzate il prodotto.

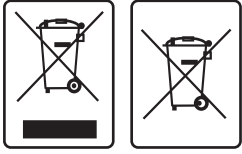

Il simbolo del "cestino barrato" significa che questo prodotto e le pile che esso contiene non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Sono l'oggetto di una specifica raccolta differenziata. Consegnare le batterie insieme al prodotto elettronico a fine ciclo di vita in uno spazio di raccolta autorizzato per riciclarli. Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici permetterà la protezione dell'ambiente e della salute. Portare le pile in un posto in cui saranno riciclate.

### Prodotto garantito 2 anni con uso normale.

La garanzia non copre:

- i danni dovuti a un errato utilizzo, all'inosservanza delle precauzioni d'uso o agli incidenti, a una manutenzione scorretta o a un utilizzo commerciale del prodotto.
- i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da OXYLANE.
- le pile, le casse incrinatae o rotte o che presentano tracce di urti.



# GEONAUTÉ.COM

## oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

