


IT - Manuale dell'utente ONPOWER 710

A. Spie LED:

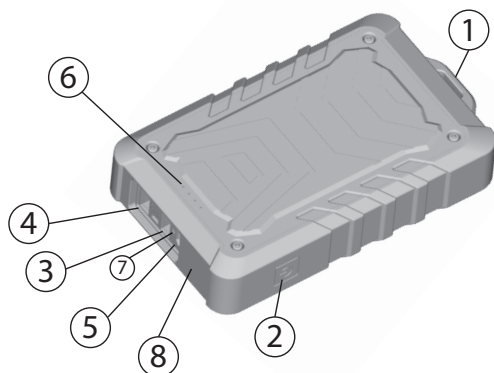

- 1: Foro per cordino
- 2: Tasto d'accensione
- 3: Uscita USB1
- 4: Uscita USB2
- 5: Ingresso Micro USB
- 6: Spie LED
- 7: Luce LED
- 8: Cover

B. Caratteristiche

- Elevata capacità di 7800 mAh.
- Due uscite USB
- Funzione di illuminazione a LED incorporata
- Le spie LED intelligenti mostrano la carica residua.
- Modello impermeabile IPX4 (pioggia e schizzi)
- Sistema multiplo di protezione per garantire la sicurezza dei dispositivi: protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

C. Specifiche tecniche

Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio (Li-ion).

Capacità: 7800 mAh / 28,9 Wh.

Ingresso: Micro USB 5V/1A.

Uscita: USB1 5 V/1A USB2 5 V/2. 1A.

Dimensioni: 115 x 69 x 27mm.

Peso: 261 g +- 10 g.

Accessori : 1 cavo USB.

D. Come si usa l'ONPOWER 710

1. Accensione dell'ONPOWER 710: Premere brevemente il tasto d'accensione: quando la spia LED dell'alimentazione resta accesa, ONPOWER 310 è pronto.
2. Spegnimento dell'ONPOWER 710: Premere a lungo il tasto d'accensione: quando la spia LED dell'alimentazione si spegne, ONPOWER 310 è spento.
3. Accendere la luce LED: premere a lungo (3 s) il pulsante e la torcia si accende.
4. Spegnere la luce LED: premere a lungo (3 s) il pulsante e la torcia si spegne.

E. Come si carica l'ONPOWER 710

1. Carica tramite computer o adattatore: connettere l'ONPOWER 710 con il cavo USB.
2. Durante la carica dell'ONPOWER 710, le spie LED lampeggiano.
3. A carica completata, tutte le spie LED sono accese.

Nota: Caricare e riavviare l'ONPOWER 710 mentre è in stato di blocco o di protezione dai cortocircuiti causato da un uso improprio.

F. Come verificare l'energia residua

Per verificare l'energia residua, premere il tasto d'accensione.

Stato dell'alimentazione:

Stato Luce LED	Stato Spie LED	Capacità	Stato Spia LED
● ON (Acceso) ○ OFF (Spento)	○ ○ ○ ○	<10%	○ Spia LED lampeggiante
● ○ ○ ○	10%-35%	○ Spia LED spenta	
● ● ○ ○	35%-65%	● Spia LED accesa	
● ● ● ○	65%-85%		
● ● ● ●	85%-100%		

G. Come si carica un dispositivo

Indicato per:

iPad, iPhone, telefonini, MP3/MP4, PSP/NDS.

1. Utilizzare un proprio cavo dati USB o il nostro cavo standard per collegare il cavo USB e il connettore del dispositivo.
2. Collegare il dispositivo all'ONPOWER 710.
3. Accendere l'ONPOWER 710.
4. Scollegare il dispositivo quando è completamente carico.

H. Attenzione

1. Al primo utilizzo, caricare completamente l'ONPOWER 710.
2. Assicurarsi di utilizzare un cavo standard dalle specifiche tecniche adatte: altrimenti potrebbe danneggiare l'ONPOWER 710.
3. Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che sia compatibile con la tensione di 5 V.
4. Non lasciare cadere, urtare, smontare o tentare di riparare da soli l'ONPOWER 710.
5. Non immergere o mettere l'ONPOWER 710 in acqua o in luoghi umidi.
6. Non esporre o avvicinare l'ONPOWER 710 a fonti di calore o alla fiamma.
7. Non lasciare in auto l'ONPOWER 710: la forte insolazione e l'alta temperatura potrebbero danneggiarlo.
8. Tenere l'ONPOWER 710 fuori dalla portata dei bambini.
9. Non inserire alcun oggetto nelle porte USB in ingresso e in uscita dell'ONPOWER 710: potrebbe causare danni o cortocircuiti.
10. Caricare completamente l'ONPOWER 710 ogni quattro mesi per evitare di abbreviarne la durata.

I. Garanzia:

2 anni di garanzia a condizione di un utilizzo normale (la garanzia non copre gli accessori).