

## 1 进入不同模式

- 按下**"B"**进入模式：  
时间→日期→闹钟→第2时区→秒表。

## 2 时间设置：从“时间”模式进入 1

- 1 进入设置设置时间
- 2 然后设置时间参数  
依次设置：秒→时 → 分 →12或24小时制。

- ▶ 按住**"C"** 2秒
- ▶ 按下 **"D"** 然后按下**"C"** 确认设置。

## 3 日期设置：从“日期”模式进入 1

- 1 进入设置 设置日期
- 2 然后设置日期参数  
依次设置：年→月→日。

- ▶ 按住 **"C"** 2秒
- ▶ 按下**"D"**然后按下 **"C"** 确认设置。

## 4 闹钟设置：从“闹钟”模式进入 1

- 1 入设置设置闹钟
- 2 然后设置闹钟参数  
依次设置：小时→分钟→铃声。

- ▶ 按住 **"C"** 2秒
- ▶ 按下 **"D"** 然后按下 **"C"** 确认设置。

## 5 设置时区 (T2) : 从“第2时区”进入 1

- 1 进入设置设置时区
- 2 然后设置时区参数  
依次设置：小时→分钟→ 12或24小时制。

- ▶ 按住 **"C"** 2秒
- ▶ 按下 **"D"** 然后按下 **"C"** 确认设置。

## 6 秒表功能的使用

- 按下 **"B"** 进入“秒表”模式。
  - 开启秒表
  - 暂停
  - 归 **"0"** (重置)
- ▶ 按下 **"D"**
  - ▶ 按下 **"D"**
  - ▶ 按下 **"C"**

## 7 背光


- 开启背光
- ▶ 按下 **"A"**

## 8 手动设置时间

- 1 拉出表冠 **"E"** / 2 调校时间 / 3 将表冠 **"E"** 按回原位



注意，如果显示出现不正常闪动，或有任何功能不正常，一般说明电池电量不足，请更换电池。为更换您的电池：请您移步到所购买产品的销售点。如您自行更换电池，可能会损坏密封圈，导致其密封性丧失，且不再享有保修。电池的使用寿命与商店存货时间和您对产品的使用方式有关。

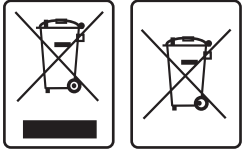

”划杠垃圾箱”标志表明该产品及其电池不可作为生活垃圾丢弃。必须进行专门的筛选。将电池和电子产品一起放在专门的回收中心。这种对电子产品的处理措施有利于保护环境和您的身体健康。将电池归置于可回收处。

在正常使用情况下产品的保修期为 2 年

以下情况不在保修范围之内：

- 因用户不当使用、不遵照使用注意事项、事故、保养不善或将产品用于商业用途而导致的损坏。
- 由未经 OXYLANE 授权的人员对产品进行维修而导致的损坏。
- 电池，外壳上出现划痕，破裂或带有明显撞击后痕迹。



**GEONAUTÉ.COM**

**oxylane**

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

